EMTEC

MP3 Player

LOONEY TUNES

Guide d’utilisation

FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi cet appareil EMTEC.

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de découvrir les fonctions de votre appareil.

Sommaire

Informations importantes de sécurité **1**

Entretien général 1

Sécurité d’écoute 2

Votre lecteur MP3 **4**

Contenu 4

Aperçu 4

Pour commencer **5**

Recharger la batterie 5

Allumer/Eteindre votre lecteur MP3 6

Ecouter de la musique **6**

Lecture de la musique 7

Musique suivante et précédente 7

Modifier le volume 7

Alterner entre le haut-parleur et les écouteurs 7

Caractéristiques **8**

Informations importantes de sécurité

Entretien général

La traduction de se document est donnée à titre indicatif. En cas d'incohérence avec la version anglaise, la traduction anglaise prévaut.

ATTENTION !

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement :

- N'exposez pas votre appareil à une chaleur excessive (appareil de chauffage, rayonnement direct du soleil).
- Evitez de faire tomber votre appareil ou de laisser tomber des objets dessus.
- Evitez de mouiller votre lecteur MP3 ou de le faire tomber dans l'eau. Evitez toute projection d'eau dans la prise casque et la batterie. Cela pourrait causer de sérieux dommages.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Veillez à toujours sauvegarder les fichiers originaux téléchargés sur votre lecteur MP3. EMTEC ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte de données.
- Ne nettoyez jamais votre appareil avec des produits contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des produits abrasifs. Vous risqueriez d'endommager votre appareil.
- Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée/ non souhaitable pour des enfants de moins de 5 ans. Ne pas porter à la bouche. Ne pas avaler. Présence de petits éléments pouvant être ingérés.
- Lorsque vous portez votre lecteur MP3 autour du cou, ne tirez pas sur le tour de cou. Eloignez le tour de cou des enfants de moins de 5 ans, des personnes âgées et des personnes handicapées pour éviter tout risque d'étranglement ou de blessure.

Températures de fonctionnement et de stockage :

Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est comprise en 0 et 35°C (32 to 95°F).
Rangez votre appareil dans un endroit où la température est comprise entre -20 et 45°C (-4 to 113°F).
Les basses températures peuvent diminuer la durée de vie de la batterie.

Support consommateur :

Pour toutes questions, ou si vous avez besoin d'aide, merci de vous rendre sur notre site internet : www.emtec-international.com

Sécurité d’écoute

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

Ecoutez à un volume modéré :

Ce lecteur MP3 a un niveau sonore limité à 80dBA. L’utilisation des écouteurs à un volume élevé peut endommager votre acuité auditive. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
Le volume sonore peut être trompeur. Peu à peu votre niveau de confort d’écoute s’adapte au volume sonore plus élevé. Ainsi, après une écoute prolongée un volume sonore élevé et dangereux pourra vous sembler normal. Afin d’éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible.

Pour établir un volume sonore non nuisible :

Réglez le volume à un niveau bas. Augmentez lentement le son jusqu’à ce que celui-ci soit clair et l’écoute confortable, sans distorsion.

Limitez votre temps d’écoute :

L’écoute prolongée, même à un niveau sonore approprié peut causer une perte auditive. Utilisez votre appareil de manière raisonnable et prenez des pauses régulières.

Observez les conseils suivants lors de l’utilisation de votre lecteur MP3 et des écouteurs :

Veillez à ne pas augmenter le volume lorsque votre ouïe est en phase d’adaptation. Attention à ne pas augmenter le volume à un tel niveau sonore que vous ne puissiez plus entendre les bruits environnants. N'utilisez pas le lecteur lorsque vous êtes en vélo, skateboard ou conduisez une automobile, une moto, etc… Son utilisation risquerait de provoquer un accident grave, et est illégale dans certains pays. L’utilisation du lecteur en marchant ou en courant, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereuse.

Note pour les utilisateurs des Etats-Unis d'Amérique

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Si cet appareil brouille les communications radio ou télévision, comme cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Pour toute aide, consulter le distributeur ou un technicien expérimenté radio/TV.

L'appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15, et à la norme 21 CFD 1040.10. Son utilisation est soumise à deux conditions :

- L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisible, et
- L'appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct.

Note pour les utilisateurs du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Votre lecteur MP3

Contenu

Assurez-vous que votre coffret contient les éléments suivants :

EKMP38GM700 | EKMP38GM800

Lecteur MP3

Ecouteurs

Guide de démarrage

Tour de cou

Le manuel utilisateur est téléchargé sur le lecteur MP3.

Remarque: Les éléments fournis avec le lecteur peuvent varier légèrement des illustrations figurant dans ce manuel.

Aperçu

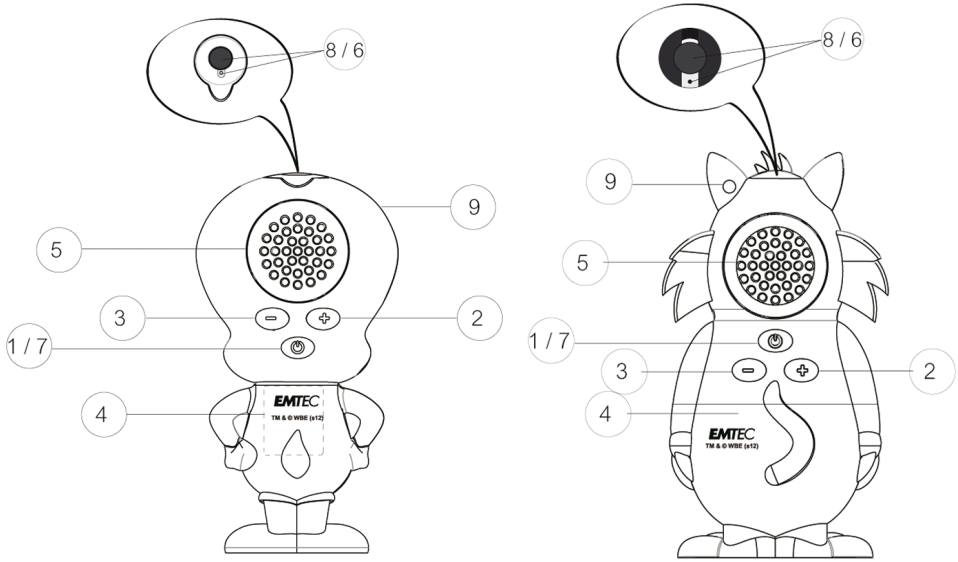

1)
Appui long : Allumer/ Eteindre l'appareil
Appui court : Pause/Reprise

2)
Appui long : Passer à la chanson suivante
Appui court : Augmenter le volume

3)
Appui long : Revenir à la chanson précédente
Appui court : Baisser le volume

4) Connecteur USB pour le chargement de l'appareil et le transfert des données

5) Haut-parleur

6) Reset : Appuyez avec la pointe d'un stylo bille dans le trou lorsque les touches du lecteur ne répondent plus. Le système est alors réinitialisé.

7) Voyant LED

8) Prise jack 3.5mm pour les écouteurs

9) Emplacement tour de cou

Pour commencer

Recharger la batterie

Votre lecteur MP3 EMTEC Looney Tunes est équipé d'une batterie intégrée qui se recharge grâce au port USB de votre ordinateur.

- Connectez votre lecteur au port USB de votre ordinateur.
- Lors du chargement, le voyant rouge clignote
- Quand la batterie est complètement rechargée, le voyant rouge s'allume.

Quand le niveau de la batterie est inférieur à 15%, le voyant rouge clignote une fois et un Bip sonore est émis.
Quand le niveau de la batterie est inférieur à 5%, de nouveau le voyant rouge clignote une fois et un Bip sonore est émis. Puis l'appareil s'éteint automatiquement afin d'éviter tout dommage.

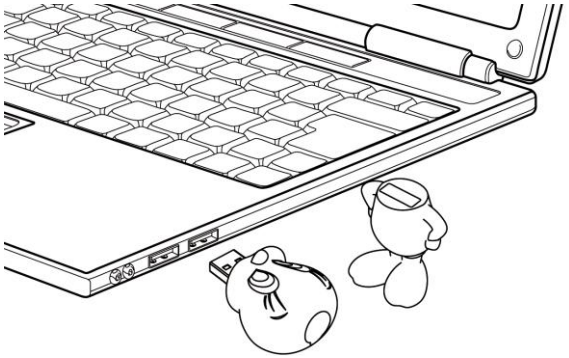

Allumer/Eteindre votre lecteur MP3

Maintenez appuyé le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Un bip sonore est émis.

Arrêt automatique

Afin d'économiser de la batterie, le lecteur MP3 s'arrêtera automatiquement après 5 minutes de non utilisation (pas de lecture de musique et d'appui sur un bouton).

Ecouter de la musique

Télécharger les fichiers musicaux depuis un ordinateur sur votre lecteur MP3

Connectez la fiche USB de votre lecteur MP3 au port USB de votre ordinateur.
Sur l'ordinateur, allez dans « Poste de travail », puis ouvrez le dossier de votre lecteur MP3.
Sélectionnez les fichiers musicaux souhaités.
Copiez/collez les fichiers dans le fichier "Music" de votre lecteur MP3 ou faites simplement un glisser/déposer.

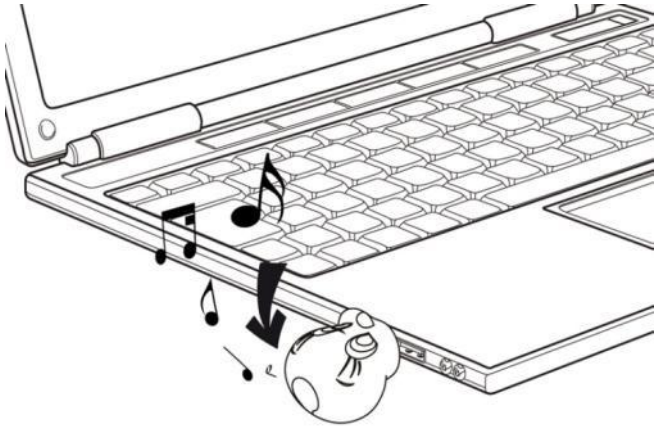

Lecture de la musique

Assurez-vous que votre lecteur soit allumé (Voir « Allumer/ Eteindre le lecteur MP3).
Appuyez sur le bouton pour démarrer la lecture de la musique.
Pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton pour mettre en pause.

Musique suivante et précédente

Maintenez appuyé le bouton pour passer à la musique suivante.
Maintenez appuyé le bouton pour revenir à la musique précédente.

Modifier le volume

Pendant la lecture de la musique, appuyez sur le bouton pour augmenter le son et le bouton pour le diminuer.

Remarque: Le volume sonore maximum est limité à 80dBA. Il est fortement recommandé de régler le son des écouteurs à un niveau moyen. Un niveau moyen est généralement défini comme étant inférieur au 2/3 du niveau maximum.

Alterner entre le haut-parleur et les écouteurs

Avec votre lecteur MP3 EMTEC Looney Tunes vous pouvez écouter votre musique via des écouteurs ou grâce au haut-parleur intégré.
Afin de passer en mode haut-parleur, débranchez les écouteurs du lecteur MP3.
Afin de passer en mode écouteurs, rebranchez les écouteurs à la prise jack 3.5mm.

Remarque: La puissance maximum du haut-parleur est de 500mW**.**
Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur est limité à 100mW.

Caractéristiques

Puissance :
Alimentation : Batterie intégrée Li-ion polymère rechargeable 80mAh
Autonomie de lecture :

- Ecouteurs : jusqu'à 5 heures
- Haut-Parleur : jusqu'à 2 heures

Connectivité :
Prise jack 3.5mm
USB 2.0 High Speed

Son :
Séparation des canaux : 32dB
Réponse en fréquence : 20-18 K Hz
Puissance de sortie : 2 X 2.4mW
Rapport signal bruit : > 80dB

Mode lecture, formats compatibles :

- MP3

Bitrate : 8-320 kbps et VBR
Taux d'échantillonage : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

- WMA (non protégé)

Débit : 5-320 kbps
Taux d'échantillonage : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

- WAV

Mémoire interne :
Capacité de stockage : 8GB
Nombre de fichiers supportés : 999

Transfert de données :
Windows Explorer (Copier/Coller ou Glisser/Déposer)

Configuration requise pour l'ordinateur :
Windows XP (SP3 ou supérieur) / Vista / 7
MAC OS X 10.6 et 10.7
Processeur Pentium III 800 MHz ou supérieur
512MB de mémoire vive
Espace disque dur disponible de 500MB minimum
Port USB

Garantie constructeur :
2 ans